

ENDLAGEN PER HANDSENDER PROGRAMMIEREN

Mit dieser Anleitung können Sie die Endlagen
ihrer LET Sonnensegel Anlage mit dem Handsender anlernen.



Die Videos zur Anleitung sind
auf let.at/service zu finden.

VIDEOS ZUR ANLEITUNG SIND HIER ZU FINDEN:



Schritt 1:

Die Endlagen löschen

Im ersten Schritt werden die Endlagen gelöscht. Dazu ist ein funktionstüchtiger Handsender notwendig. Das ist speziell nach 2-3 Jahren notwendig.

Schritt 2:

Maximaler Auszug speichern

Im zweiten Schritt wird der maximale Auszug programmiert. Dieser definiert den Endpunkt im ausgefahrenen Zustand.

Schritt 3:

Einzug definieren

Im letzten Schritt wird der „Einfahr“ Endpunkt programmiert. Dieser definiert den Endpunkt im eingerollten Zustand.

www.let.at/service

ENDLAGEN VERSTELLT. WAS NUN?

Das Herz eines jeden LET Sonnensegel ist der in Welle verbaute Rohrmotor. Der Motor treibt die Welle an. Damit der Motor weiß, wo das Sonnensegel stoppen soll (dieser ist im Grunde blind) müssen die Endlagen im Gedächtniss des Motors gespeichert werden.

Was bedeutet Endlagen verloren oder verstellt?


In sehr seltenen Fällen verlieren die Motoren das Gedächtnis (z. B. durch Überspannungen wie Blitze etc.). Das Sonnensegel stoppt dann nicht mehr an den vorgegebenen Positionen. Das Sonnensegel steht dann an oder wickelt sich mehrfach ein.

Keine Panik. Die innen liegende Mechanik ist äußerst robust und hält das locker aus. Und die Endlagen können einfach per Handsender eingestellt werden.

In dieser Anleitung zeigen wir, wie einfach das geht.




TASTEN ERKLÄRUNG DER FERNBEDIENUNG

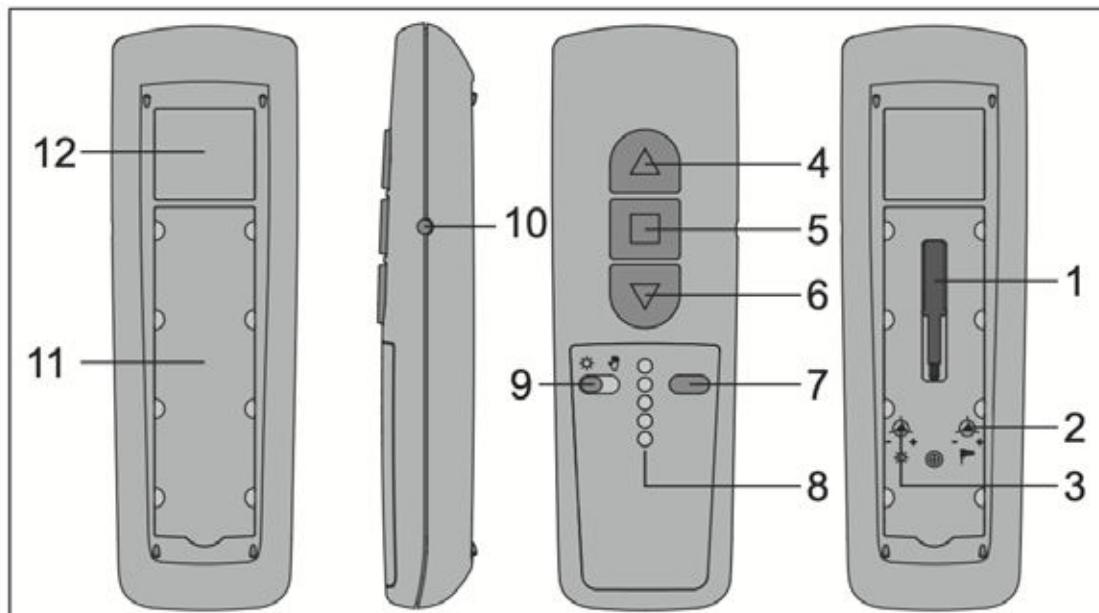

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Einstellhilfe | 7. Kanalwahltaste |
| 2. Windschwellwertregler | 8. Kanalkontrollleuchten |
| 3. Sonnenschwellwertregler | 9. Schiebeschalter |
| 4. EINFAHR-Taste | 10. Einlerntaste |
| 5. STOPP-Taste | 11. Beschriftungsfeld |
| 6. AUSFAHR-Taste | 12. Typenschild |

01 ENDLAGEN LÖSCHEN "MOTOR GEDÄCHNIS LÖSCHEN"

Im ersten Schritt werden die Endlagen im Motor (also das Gedächtnis im Motor) gelöscht. Das ist notwendig, um diese in den nächsten Schritten neu zu speichern. Dazu ist ein funktionstüchtiger Handsender notwendig.

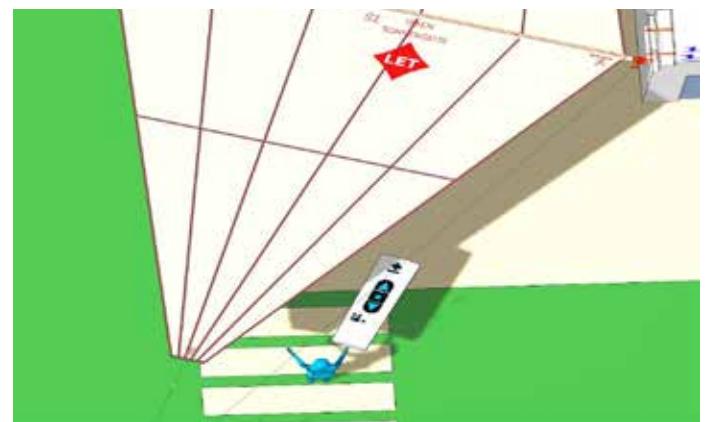

- (1) Öffnen Sie auf www.let.at/service das Video "Beide Endlagen löschen".

Dann den Handsender vorbereiten und prüfen, ob die Batterie noch gut ist (Tastendruck, Handsender blinkt) und die Verbindung zu Sonnensegel steht (kurzer Fahrbefehl).

- (2) Stellen Sie sich frontal vor das LET Sonnensegel. Wenn möglich: Sonnensegel in eine Mittelstellung bringen (nicht komplett eingefahren, nicht komplett ausgefahren, sondern dazwischen).

- (3) Nun ist Konzentration und der Handsender gefragt:
Folgende Befehlskette über den Handsender löscht beide Endlagen aus dem Gedächtnis des Motors:



V& HALTEN

- (4) Die Endlagen sollten nun gelöscht sein.

Kennzeichen dafür:

- Das Sonnensegel stoppt an keiner Position mehr automatisch.
- Das Sonnensegel klackt sowohl beim Einfahren als auch beim Ausfahren

02 AUSZUG SPEICHERN "WIE WEIT DARF DAS SEGEL FAHREN?"

Wir sprechen vom Endpunkt im maximal ausgefahrenen Zustand. Dieser Punkt muss im Motorgedächtnis gespeichert werden. Und das geht wie folgt:



- (1) Öffnen Sie auf www.let.at/service das Video "**Endlagen Auszug einstellen**".
- (2) Stellen Sie sich frontal vor das LET Sonnensegel. Dann: Fahren Sie das Sonnensegel zum maximalen Auszug manuell und stoppen Sie dort.
- (3) Nun ist Konzentration und der Handsender gefragt:
Folgende Befehlskette speichert die aktuelle Position des Sonnensegels.



- (4) Die maximale Auszugsposition ist nun gespeichert. Der Test ist einfach:
Das Sonnensegel etwas einfahren. Dann Ausfahren und darauf achten ob das Sonnensegel auf der definierten Position stoppt.
Sollte das nicht geklappt haben nochmal probieren. Manchmal hilft es Schritt 1 "Endlagen löschen" nochmals durchzuführen und neu zu starten.

03 EINZUG SPEICHERN "SEGEL STOPP BEIM EINFAHREN"

Hier geht es um den Punkt, wo das Segel beim Einfahren stoppen soll. Dazu ist es wieder notwendig manuel zur gewünschten Position zu fahren und dann folgende Schritte auszuführen:



(1) Öffnen Sie auf www.let.at/service das Video "Einfahr Endlage anlernen".

(2) Stellen Sie sich frontal vor das LET Sonnensegel. Dann: Fahren Sie das Sonnensegel zum maximalen Einzug manuell ein.

(3) Nun ist Konzentration und der Handsender gefragt:
Folgende Befehlskette speichert die aktuelle Position des Sonnensegels.



(4) Die Einzugsposition ist nun gespeichert. Der Test ist einfach:

Das Sonnensegel etwas ausfahren. Dann Einfahren und darauf achten ob das Sonnensegel auf der definierten Position stoppt.

Sollte das nicht geklappt haben nochmal probieren. Manchmal hilft es Schritt 1 "Endlagen löschen" nochmals durchzuführen und neu zu starten.

**Fragen?
www.let.at/service**



LET Sonnensegel GmbH
Strass 6
A-4850 Timelkam

+43 7672 31778
sonnensegel@let.at

www.let.at/service